


Θερμαντήρας για μπουκάλια με λειτουργία αποστείρωσης

Πριν την πρώτη χρήση διαβάστε τις οδηγίες και διατηρήστε τις για την πληροφορόφορσή σας.

Ο ηλεκτρικός θερμαντήρας Babyboon χρησιμοποιείται για το γρήγορο ζέσταμα υγρών και τροφών καθώς και για την διατήρηση υψηλής θερμοκρασίας του νερού.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:

1. Δοχείο για νερό
2. Λαμπάκι σήμανσης
3. Διακόπτης επιθυμητής θερμοκρασίας
4. Βάση για το μπουκάλι
5. Μπουλάκι
6. Καπάκι
7. Καλώδιο τροφοδοσίας

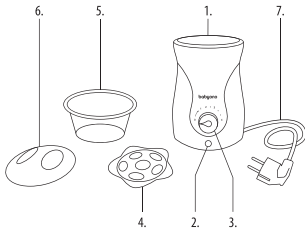

ΠΑΝΕΛ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ:

Διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας: χρησιμοποιεί για τον καθορισμό και τη διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας. Το φωτάκι σήμανσης φωτίζει κατά το ζέσταμα και σβήνει όταν η συσκευή σταματήσει να ζεσταίνει.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ:

Ο διακόπτης ρυθμιζόμενος στη θέση 1÷2 συνιστάται για τη θέρμανση τροφών σε φιάλη.

Ο διακόπτης ρυθμιζόμενος στις θέσεις από 2 έως 3 συνιστάται για τη θέρμανση παχύρευστων τροφών σε μπουκάλι και σε βαζάκια.

Ο διακόπτης ρυθμιζόμενος στις θέσεις από 3 έως 4 συνιστάται στην περίπτωση γρήγορης θέρμανσης τροφής και σε περίπτωση καθαρισμού της συσκευής.

Ο διακόπτης ρυθμιζόμενος στη θέση 4 χρησιμοποιεί στο ζεμάτισμα και την αποστείρωση πιπιδών και φιαλίδων.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ:

Κατά τη διάρκεια της θέρμανσης το ύψος της θερμοκρασίας της τροφής εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η ποσότητα, ο τύπος και

η πυκνότητα της τροφής, ο είδος της φιάλης καθώς και η αρχική θερμοκρασία της τροφής (εάν η τροφή ήταν αποθηκευμένη στο ψυγείο ή σε θερμοκρασία δωματίου). Κάθε χρήστης πρέπει να προσαρμόζει τη θέση του διακόπτη ώστε να πληρούνται οι ατομικές του προδοκίες. Πάντοτε να ελέγχετε τη θερμοκρασία της τροφής πριν από το τσίμα, ειδικότερα στην περίπτωση της γρήγορης θέρμανσης σε υψηλή θερμοκρασία. Για την επίτευξη ομοιομορφης θερμοκρασίας της τροφής σε φιάλη πρέπει ανά χρονικά διαστήματα να ανακινείτε τη φιάλη, και να ανακατεύετε το μπουκάλι ή το βάζο. Τα βαζάκια πρέπει να θερμαίνονται έως τη θερμοκρασία των 70°C περίπου (διακόπτης στις θέσεις 2 - 3), και ακριβώς πριν από τη σίτιση να τα κρυνάνετε.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:

Τοποθετήστε την συσκευή σε λεία επιφάνεια και σιγουρευτείτε ότι ακριβώς δίπλα δεν υπάρχουν περιττά αντικείμενα. Σιγουρευτείτε ότι η διαθέσιμη τάση αντιστοιχεί τις ηλεκτρικές απαιτήσεις της συσκευής και έπειτα συνδέστε το φως στην πρίζα (βγάλτε το φως σε περίπτωση που δεν θα χρησιμοποιείτε την συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα)

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ


Πριν τη χρήση:

1. Σιγουρευτείτε ότι τόσο το μπουκάλι όσο και η τροφή, την οποία περιέχει αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες.

2. Ελέγξτε αν η συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη με τηγική ρεύματος.

3. Πριν το ζέσταμα της τροφής σιγουρευτείτε ότι:

- το μπουκάλι με το υγρό είναι σωστά τοποθετημένο, συνιστάται να μην αφαιρεθεί το πάμα
- τροφή σε βαζάκια: ξεβιδώστε το καπάκι, αλλά μην το αφαιρέτε
- βάλτε καθαρό νερό στο εσωτερικό δοχείο του θερμαντήρα μέχρι το επίπεδο σύμφωνα με τις παρακάτω συστάσεις:
- αν το μπουκάλι εξέχει από τον θερμαντήρα, γεμίστε το δοχείο με νερό 1-2 cm κάτω από την επάνω άκρη του δοχείου,
- αν το βάζο δεν εξέχει από τον θερμαντήρα: 1 cm κάτω από την πάνω άκρη του βάζου

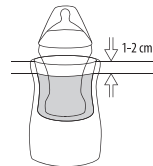

ΖΕΣΤΑΜΑ ΤΡΟΦΩΝ

Τοποθετήστε το μπουκάλι ή το βαζάκι στο εσωτερικό δοχείο αφού πρώτα το ετοιμάσετε σύμφωνα με τους κανόνες που περιγράφονται στην ενότητα „Πριν τη χρήση”.

- 1) Βάλτε νερό στο εσωτερικό δοχείο (βλέπε: „Πριν τη χρήση”).
- 2) Τοποθετήστε τον διακόπτη στη σωστή θέση.
- 3) Όταν ανασείη το λαμπάκι σημαίνει ότι η συσκευή ξεκίνησε το ζέσταμα
- 4) Μόλις τελειώσει το ζέσταμα βγάλτε προσεκτικά το μπουκάλι ή το βαζό από τον θερμαντήρα.

5) Εάν η τροφή δεν λάβει την κατάλληλη θερμοκρασία, ανακατέψτε και τοποθετήστε την ξανά στον θερμαντήρα.

6) Απενεργοποιήστε την συσκευή όταν τελειώσει το ζέσταμα ρυθμίζοντας τον διακόπτη στη θέση “0”.

Προσοχή: Οι χρήστες που χρησιμοποιούν την συσκευή σε συνεχή βάση πρέπει να κάνουν διαλείμματα περίπου 30 λεπτών μεταξύ του ζεστάματος συσκευασμένων προϊόντων. Ειδάλλως το σύστημα ΡTC θα προκαλείει προσωρινή απενεργοποίηση της συσκευής για να κρυώσει . Σε περίπτωση έλλειψης νερού στο δοχείο ο θερμαντήρας θα απενεργοποιείται ώσπου να πέσει η θερμοκρασία και στη συνέχεια θα ενεργοποιείται ξανά.

Για λόγους μικροβιολογικούς και υγιεινής μην ζεσταίνετε ξανά την ίδια τροφή. Εάν η τροφή μετά το ζέσταμα δεν χρησιμοποιηθεί σας ουσιαστικά να την πετάξετε.

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

1. Τοποθετήστε στον θερμαντήρα τη βάση για φιάλη.
2. Ρίξτε καθαρό νερό στον θερμαντήρα ώστε να μην καλύπτει τη βάση για φιάλη (περίπου 1cm).
3. Τοποθετήστε τις πιπιλές ή άλλα προϊόντα που προσφέρονται για αποστείρωση και κλείστε τον θερμαντήρα με το καπάκι. Οι φιάλες πρέπει να τοποθετούνται αναποδογυρισμένες.
4. Θέστε τον διακόπτη στη θέση 4 και όταν το νερό ξεκινήσει να βράζει συνεχίστε τη διαδικασία της αποστείρωσης για περίπου 5 λεπτά.
5. Αφού ολοκληρωθεί η αποστείρωση απενεργοποιήστε τον θερμαντήρα και περμηνέτε έως δύο κυψέλες τα προϊόντα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Φροντίστε ο θερμαντήρας να βρίσκεται πάντα σε ασφαλές μέρος απρόσιτο για παιδιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Σε περίπτωση έλλειψης νερού ο θερμαντήρας θα απενεργοποιηθεί από μόνος του.

Ο θερμαντήρας θα ενεργοποιηθεί ξανά όταν πέσει η θερμοκρασία του (μετά από περίπου 5 λεπτά).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Ρίξτε μικρή ποσότητα νερού και στη συνέχεια τρίψτε με σφουγγάρι. Στη συνέχεια χύστε το νερό και σκουπίστε για να στεγνώσει με μαλακό πανί.

Εάν στον δίσκο έχουν συσσωρευτεί άλατα, ακολουθήστε τις παρακάτω ενέργειες:

1. Ρίξτε 50ml νερό στο δοχείο του θερμαντήρα
2. Ρίξτε μικρή ποσότητα ξυδιού κουνιάς (ή χυμού λεμονιού) στο δοχείο του θερμαντήρα

3. Ρυθμίστε τον διακόπτη ελέγχου από το 3 έως το 4 και ζεσάνατε το διάλυμα για 5 λεπτά περίπου.

4. Αποσυνδέστε από το ρεύμα

5. Αφήστε τη συσκευή για περίπου 30 λεπτά, ώστε τα συσσωρευμένα άλατα να μαλακώσουν, και στη συνέχεια ξεπλύνετε το δοχείο.

6. Εάν μετά την αφαλάτωση της συσκευής υπάρχει ιδιαίτερη οσμή, ξεπλύνετε μερικές φορές.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφυγείτε η απόσπρωση αλάτων, το εσωτερικό δοχείο πρέπει να καθαρίζεται τακτικά. Η παράλειψη του τακτικού καθαρισμού του δοχείου μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής ή και να επιφέρει την εμφάνιση συγκεκριμένης οσμής καθώς και προβλήματα με τη διατήρηση της υγιεινής της συσκευής. Μετά τον καθαρισμό πρέπει να χύσετε το διάλυμα και να ξεπλύνετε το δοχείο του θερμαντήρα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Προτού ενεργοποιήσετε τον θερμαντήρα σιγουρευτείτε ότι περιέχει την κατάλληλη ποσότητα νερού.

- Για λόγους ασφαλείας μην αφήνετε όλο το νερό να εξατμιστεί από τον θερμαντήρα!

- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή εάν το καλώδιο ή το φις έχει υποστεί βλάβη, ή έχει προκληθεί οποιαδήποτε ζημία. Ποτέ μην επιδιωκώνετε θερμαντήρα, ο οποίος έχει υποστεί ζημία. Εάν κάποιο από τα εξαρτήματα του θερμαντήρα έχει υποστεί ζημία, επικοινωνήστε με την τεχνική εξυπηρέτηση της BabyOno.

- Μην βάζετε τα χέρια σας πάνω στον θερμαντήρα. Οι έντονι υδρατμοί που δημιουργούνται μπορούν να προκαλέσει εγκαυματα.

- Πριν από κάθε επόμενη χρήση πάντοτε να αδειάζετε από τον θερμαντήρα το νερό που έμεινε.

- Να θυμάστε ότι στον θερμαντήρα υπάρχει καυτό νερό. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά το άδειασμα του δοχείου του θερμαντήρα.

- Κατά το ζέσταμα ελέγχετε την θερμοκρασία της τροφής.

- ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΛΕΓΧΤΕ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΑΪΣΜΑ!

- Αφού τελειώσει το ζέσταμα πάντοτε απενεργοποιείτε την συσκευή και αφαιρείτε το φις από την ρίζα.

- Ποτέ μη βυθίζετε τον θερμαντήρα καυή το καλώδιο τροφοδοσίας στο νερό.

- Η συσκευή προορίζεται για χρήση από άτομα ενήλικα και υπεύθυνα.

- Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Διατηρείτε την συσκευή σε μέρος μακριά από παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό την επίτηρηση ενήλικων για να είναι σίγουροι ότι τα παιδιά δεν παίζουν με την συσκευή.

- Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή στο σώμα.

- Σε έκτακτες περιπτώσεις προτεραιότητα έχει να αποσυνδέσετε το καλώδιο.

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (ανάμεσά/ όπου περιλαμβάνονται τα παιδιά) με μειωμένες ικανότητες σωματικές, αισθητήριες, διανοητικές ή από άτομα με έλλειψη πείρας και γνώσης, εκτός αν βρίσκονται υπό την επίτηρηση ή εκπαιδευτήκαν για την χρήση της συσκευής από άτομα υπεύθυνα για την ασφάλειά τους